




Рама монтажная

# PERCo-RF01 0-01

ПАСПОРТ

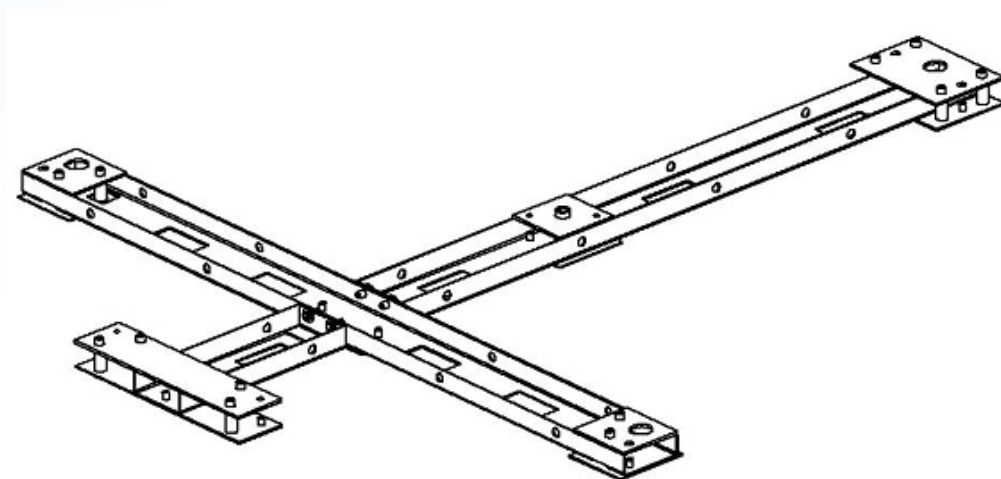

CE



**Рама монтажная**  
***PERCo-RF01 0-01***

**Паспорт**





## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рама монтажная **PERCo-RF01 0-01** (далее по тексту – рама) предназначена для установки на ней турникета полноростового **PERCo-RTD-15** с целью повышения качества монтажа турникета и, соответственно, надежности его работы в процессе эксплуатации. Применение рамы рекомендуется, в первую очередь, для турникетов, устанавливаемых на открытом воздухе.

Эксплуатация рамы разрешается при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 98% при  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Раму в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании допускается штабелировать ящики в два ряда.

Хранение рамы допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 98% при  $+25^{\circ}\text{C}$ . В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм ..... 1792×1550×70  
 Масса (нетто), кг ..... не более 23

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Основное оборудование:

каркас 1, шт. ....	1
каркас 2, шт. ....	1
пластина 1, шт. ....	1
пластина 2, шт. ....	2
пластина 3, шт. ....	1
пластина 4, шт. ....	1

### Сборочно-монтажные принадлежности:

болт M8×20, шт. ....	12
болт M12×20, шт. ....	12
болт M10×50 <sup>1</sup> , шт. ....	12
винт M16×60 <sup>2</sup> , шт. ....	1
шпилька M8×120, шт. ....	8
шайба 8 (увеличенная), шт. ....	12
шайба 12 (увеличенная), шт. ....	12
шайба 10 <sup>1</sup> , шт. ....	12
шайба 16 <sup>2</sup> , шт. ....	1

### Эксплуатационная документация:

паспорт, экз. ....	1
--------------------	---

### Упаковка:

ящик транспортировочный, шт. ....	1
-----------------------------------	---

<sup>1</sup> Используются для крепления к раме преграждающей стойки и секций формирователя прохода турникета.

<sup>2</sup> Используются для крепления к раме нижнего узла вращения турникета

## 4 УСТРОЙСТВО

Рама состоит из двух каркасов, выполненных из листовой стали с цинковым покрытием и соединенных между собой крепежными пластинами.

Общий вид рамы, ее габаритные и установочные размеры показаны на рисунке 1.

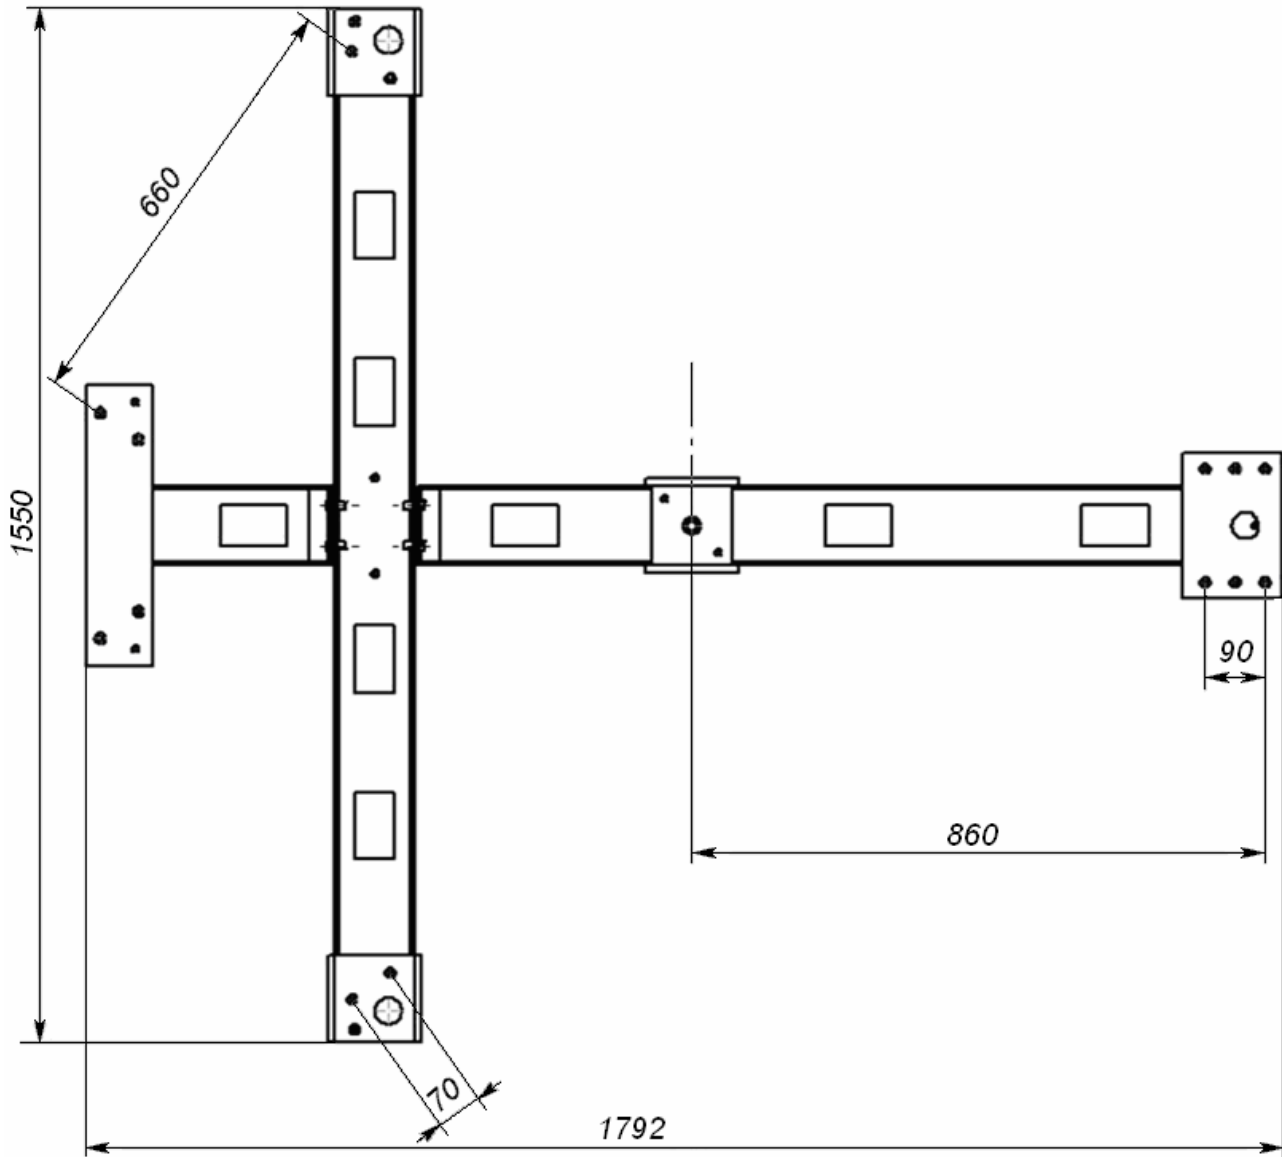


Рисунок 1 Габаритные и установочные размеры рамы

## 5 МОНТАЖ

### 5.1 Общие рекомендации

При сборке и установке рамы рекомендуется:

- выполнять работы силами не менее двух человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда;
- использовать следующие инструменты:
  - ключи шестигранные S13, S19;
  - уровень строительный.

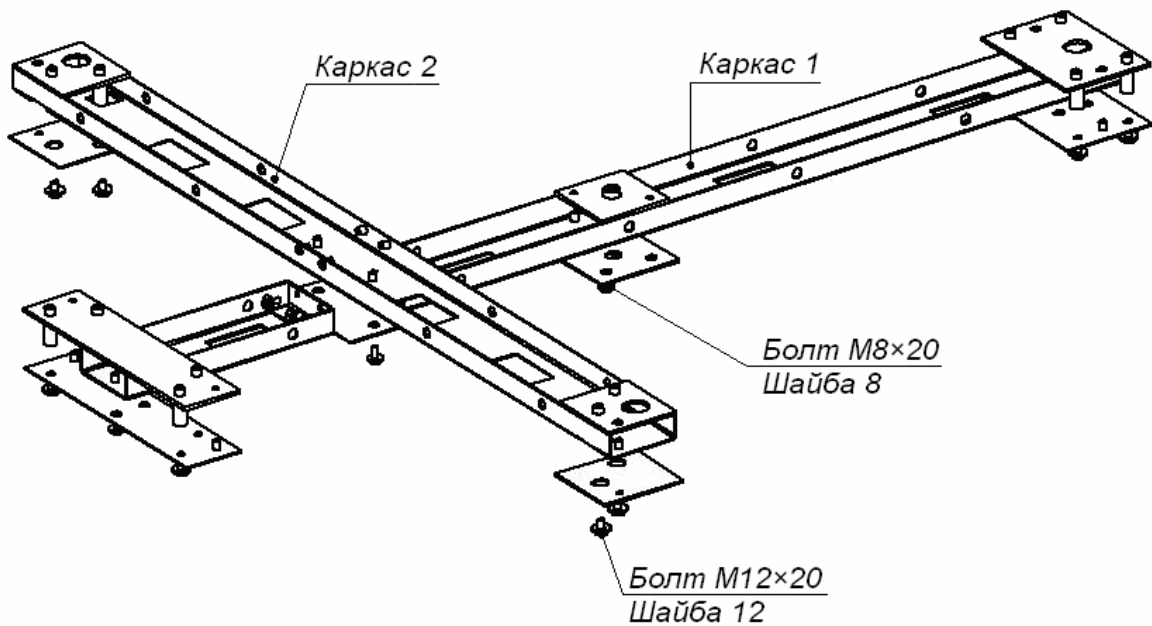


Рисунок 2 Схема сборки рамы. Шаг 1.

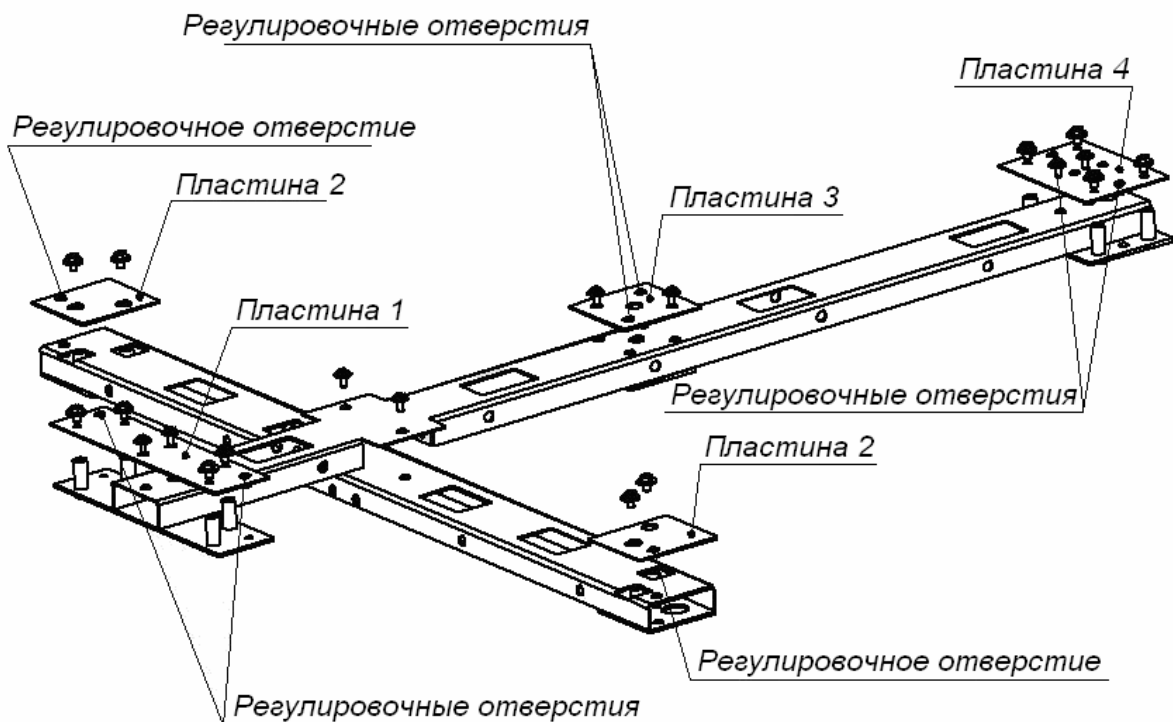


Рисунок 3 Схема сборки рамы. Шаг 2.

## 5.2 Порядок монтажа

1. Распакуйте раму и проверьте комплект поставки.
2. Подготовьте фундаментную площадку с габаритами 2000×1700 мм глубиной 200-250 мм, установив по периметру опалубку и сориентировав ее положение в соответствии с планировкой проходной; площадка выравнивается, отсыпается гравием, песком и утрамбовывается;
3. Соберите раму монтажную в соответствии с рисунками 2 и 3;
4. На раме рекомендуется дополнительно закрепить симметрично горизонтально отрезки арматуры длиной 600-700 мм через отверстия в вертикальных стенках каркаса 1 и каркаса 2;
5. Собранный раму установите на подготовленную фундаментную площадку, ориентируйте ее положение в соответствии с планировкой на технологических подкладках толщиной не менее 50 мм (выровняйте положение относительно опалубки с учетом уровня заливки);
6. Проверьте горизонтальность установки рамы по точкам крепления турникета и при необходимости выровняйте ее, используя прокладки и шпильки из комплекта монтажных принадлежностей; максимальное допустимое отклонение рамы от горизонтальной плоскости составляет 1,5 мм;
7. Зафиксируйте положение рамы относительно фундаментной площадки, используя Г-образные технологические шпильки и отверстия в каркасе 1 и каркасе 2 (в комплект поставки технологические шпильки не входят); перед заливкой рама должна быть зафиксирована от возможного смещения в любом направлении;
8. Проложите кабельные каналы в соответствии со схемой прокладки кабелей турникета (см. *Руководство по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15*) и планировкой проходной;
9. Закрепите кабельные каналы относительно рамы монтажной; оконцовки каналов должны располагаться выше уровня заливки (в пластине 2 – канал выводится в предусмотренные отверстия для прокладки кабелей индикации; в пластине 4 – канал выводится в предусмотренное отверстие для прокладки кабелей питания и управления); в каналах рекомендуется заранее проложить шнуры для протягивания кабелей;
10. За габариты фундаментной площадки каналы выводятся в соответствии с планировкой проходной;
11. Выполните заливку фундаментной площадки бетоном с группой прочности не хуже *B22,5* до уровня верхней поверхности резьбовых втулок, как показано на рисунке 4.



Рисунок 4 Схема установки рамы



### **Внимание!**

Перед заливкой рамы бетоном резьбовые отверстия рамы (точки крепления турникета) необходимо заглушить для предотвращения попадания в них бетона.

12. При заливке контролируйте заполнение всего объема фундаментной площадки, включая объемы под рамой. Выдержка залитой площадки перед началом монтажа определяется климатическими условиями и маркой бетона.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие изделия рама монтажная **PERCo-RF01 0-01** турникета роторного полноростового **PERCo-RTD-15** требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **24 (двадцать четыре) месяца** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 (три) месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, узлы и блоки:
  - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
  - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
  - имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
  - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- На предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, и в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных



изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить **бланк рекламации** и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

**Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo, и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.**

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

**Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.**



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Рама монтажная *PERCo-RF01 0-01*  
турникета роторного полноростового *PERCo-RTD-15*

Дата выпуска: «        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Штамп Службы технического контроля  
-----

Дата продажи: «        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)



-----  
Линия отреза

## Отрывной талон на гарантийный ремонт



Рама монтажная *PERCo-RF01 0-01*  
турникета роторного полноростового *PERCo-RTD-15*

Дата выпуска: «        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Штамп Службы технического контроля  
-----

Дата продажи: «        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)



# Сервисные центры PERCO

<p><b>Москва</b>      <b>ООО «АБИЭС»</b> ст. м. Красносельская, ул. Спартаковская, д. 8, Тел./ факс: +7 495 778-36-51      2 эт. Тел.: +7 925 096-88-11 E-mail: <a href="mailto:sales@turniketpro.ru">sales@turniketpro.ru</a> <a href="http://www.turniketpro.ru">www.turniketpro.ru</a></p>	<p><b>Алматы</b>      <b>ТОО «Торговый Дом INTANT»</b> ул. Муратбаева, д. 61 Тел.: +7 (727) 316 4900 Факс: +7 (727) 316 4900 E-mail: <a href="mailto:info@intant.kz">info@intant.kz</a> <a href="http://www.intant.kz">www.intant.kz</a></p>	<p><b>Караганда</b>      <b>ТОО «Hi-Tec Security Systems»</b> бульвар Мира, 19 Тел.: +7 7212 94-56-12 Факс: +7 7212 94-56-13 E-mail: <a href="mailto:service@htss.kz">service@htss.kz</a> <a href="http://www.htss.kz">www.htss.kz</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «АРМАДА»</b> проезд Березовой рощи, д. 4 Тел.: +7 499 271-68-83 E-mail: <a href="mailto:service-perco@mail.ru">service-perco@mail.ru</a> <a href="http://www.turniket-perco.ru">www.turniket-perco.ru</a></p>	<p><b>Астана</b>      <b>ТОО «АКЕА SP»</b> пр. Победы, д. 79, оф. 302 Тел.: (7172) 52-29-74 Тел.: (7172) 52-29-36 Факс: <a href="mailto:info@akeasp.kz">info@akeasp.kz</a> E-mail: <a href="http://www.akeasp.kz">www.akeasp.kz</a></p>	<p><b>Киев</b>      <b>ЧП «Системные коммуникации»</b> ул. Лятошинского, 12, к. 65 Тел.: +380 44 331-82-21 Факс: +380 44 331-81-66 E-mail: <a href="mailto:info@systcom.com.ua">info@systcom.com.ua</a> <a href="http://www.systcom.com.ua">www.systcom.com.ua</a></p>
<p><b>Москва</b>      <b>ООО «АСБ СОТОПС»</b> ул. Краснобогатырская, д. 2 Тел.: +7 495 514-35-84 Факс: +7 495 913-30-39 E-mail: <a href="mailto:naladka@sotops.ru">naladka@sotops.ru</a> <a href="http://www.sotops.ru">www.sotops.ru</a></p>	<p><b>Астана</b>      <b>ТОО «Logitex»</b> ул. 103, д.8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 7172 51-22-11 Тел.: +7 7172 51-22-02 E-mail: <a href="mailto:perco@logitex.kz">perco@logitex.kz</a></p>	<p><b>Киров</b>      <b>ООО «ВИТ-Инвест»</b> ул. Маклина, д. 31 Тел.: +7 912 713-36-04 Факс: +7 8332 54-09-73 E-mail: <a href="mailto:rudin@vit.ru">rudin@vit.ru</a> <a href="http://www.vit.ru">www.vit.ru</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «ГК «Аспект безопасности»</b> Слободской пер., д. 6 Тел.: +7 495 585-05-92 Факс: +7 495 956-70-09 E-mail: <a href="mailto:support@asec.ru">support@asec.ru</a> <a href="http://www.asec.ru">www.asec.ru</a></p>	<p><b>Барнаул</b>      <b>ООО НТП «Специальная Электроника»</b> проезд Полюсный, д.39 Тел.: +7 3852 62-47-77 Факс: +7 3852 62-48-88 E-mail: <a href="mailto:service@sp-e.ru">service@sp-e.ru</a> <a href="http://www.sp-e.ru">www.sp-e.ru</a></p>	<p><b>Минск</b>      <b>ИВОО «Просвет»</b> ул. Кульман, 2, офис 424 Тел.: +375 17 292-35-52 Факс: +375 17 292-70-52 E-mail: <a href="mailto:prosvet@secubit.by">prosvet@secubit.by</a> <a href="http://www.secubit.by">www.secubit.by</a></p>
<p><b>Москва</b>      <b>ООО «ГЛОБАЛ АЙ ДИ»</b> проезд Серебрякова, д. 14, стр. 11 Тел.: +7 495 229-45-15 Факс: +7 495 229-45-15 доб. 201 E-mail: <a href="mailto:spetrenko@global-id.ru">spetrenko@global-id.ru</a> <a href="http://www.global-id.ru">www.global-id.ru</a></p>	<p><b>Владивосток</b>      <b>ООО «Акустика»</b> ул. Лазо, д. 26 Тел.: +7 4232 20-97-07 Тел./факс: +7 4232 20-97-13 E-mail: <a href="mailto:dima@acustika.ru">dima@acustika.ru</a> <a href="http://www.acustika.ru">www.acustika.ru</a></p>	<p><b>Минск</b>      <b>Сфератрэйд ОДО</b> ул. Машиностроителей, 29-502 Тел./ факс: +375 17 341-50-50 E-mail: <a href="mailto:support@secur.by">support@secur.by</a> <a href="http://www.secur.by">www.secur.by</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «ГлобалСекьюрити»</b> 3-й проезд Перова поля, д. 8 стр. 1, офис 107 Тел.: (495) 646-24-24 Тел.: (495) 646-24-24 Факс: <a href="mailto:tech@global-sec.ru">tech@global-sec.ru</a> E-mail: <a href="http://www.global-sec.ru">www.global-sec.ru</a></p>	<p><b>Воронеж</b>      <b>ООО «ЛЮМИТАР»</b> ул. Текстильщиков, дом 2а, офис 305 Тел./ факс: +7 473 251-52-36 E-mail: <a href="mailto:lumitar@mail.ru">lumitar@mail.ru</a> <a href="http://www.lumitar.ru">www.lumitar.ru</a></p>	<p><b>Нижний Новгород</b>      <b>ООО «Эр-Стайл Поволжье»</b> ул. Советская, д. 3 Тел.: +7 831 246-35-17 Факс: +7 831 246-16-22 E-mail: <a href="mailto:perco@r-style.nnov.ru">perco@r-style.nnov.ru</a> <a href="http://www.r-style.nnov.ru">www.r-style.nnov.ru</a></p>
<p><b>Москва</b>      <b>ООО «Глобал-техмаркет»</b> Ленинский проспект, д. 2а, офис 741 Тел.: +7 499 755-81-86 Тел.: +7 499 755-81-92 Факс: +7 499 236-69-25 E-mail: <a href="mailto:mail@global-techmarket.ru">mail@global-techmarket.ru</a> <a href="http://www.global-techmarket.ru">www.global-techmarket.ru</a></p>	<p><b>Воронеж</b>      <b>ООО «Техноцит»</b> ул. Свободы, дом 31 Тел./ факс: +7 473 239-31-40 E-mail: <a href="mailto:A.V.Bessonov@yandex.ru">A.V.Bessonov@yandex.ru</a> <a href="http://www.t-sch.ru">www.t-sch.ru</a></p>	<p><b>Оренбург</b>      <b>ООО «Оренсбйт»</b> ул. Полтавская, д. 43, офис 310 Тел./ факс: +7 3532 58-95-55 Тел.: +7 3532 58-75-55 E-mail: <a href="mailto:orensbvt@bk.ru">orensbvt@bk.ru</a> <a href="http://www.safecity56.ru">www.safecity56.ru</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «ИнжинирингГрупп»</b> Луговой пр-д, д. 5, стр. 1 Тел.: (495) 661-28-48 Факс: (495) 661-28-48 E-mail: <a href="mailto:perco@prof-sr.ru">perco@prof-sr.ru</a> <a href="http://www.prof-sr.ru">www.prof-sr.ru</a></p>	<p><b>Екатеринбург</b>      <b>ООО «Активные технологии»</b> ул. Бажова, д. 103, оф. 42 Тел.: +7 343 317-17-77 Факс: +7 343 380-50-24 E-mail: <a href="mailto:support@atehn.ru">support@atehn.ru</a> <a href="http://www.atehn.ru">www.atehn.ru</a></p>	<p><b>Пермь</b>      <b>ООО «Гардиан»</b> ул. 25 Октября, д. 72 Тел.: +7 342 260-97-03 Факс: +7 342 260-97-00 доб. 116 E-mail: <a href="mailto:perco@grdn.ru">perco@grdn.ru</a> <a href="http://www.grdn.ru">www.grdn.ru</a></p>
<p><b>Москва</b>      <b>ООО «Компания МЕГАЛИОН»</b> Ленинградский пр., 80, корп. 5а, офис 203 Тел.: +7 495 799-92-80 Факс: +7 495 799-92-81 E-mail: <a href="mailto:mail@megalion.ru">mail@megalion.ru</a> <a href="http://www.proper.ru">www.proper.ru</a></p>	<p><b>Екатеринбург</b>      <b>ООО «Новаматика»</b> ул. Коминтерна, дом № 16, офис 624 Тел./ факс: +7 343 253-89-88 E-mail: <a href="mailto:sc@novamatica.ru">sc@novamatica.ru</a> <a href="http://www.novamatica.ru">www.novamatica.ru</a></p>	<p><b>Тольятти</b>      <b>ООО «Юнит»</b> ул. Юбилейная, д. 31-е, офис 705 Тел.: +7 8482 42-02-41 Факс: +7 8482 70-65-46 E-mail: <a href="mailto:perco@unitcom.ru">perco@unitcom.ru</a> <a href="http://www.unitcom.ru">www.unitcom.ru</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «Мир доступа»</b> Высоковольный проезд, д. 1, стр. 49, оф. 137 Тел./ факс: +7 495 640-50-50 E-mail: <a href="mailto:serv@mirdostupa.ru">serv@mirdostupa.ru</a> <a href="http://www.mirdostupa.ru">www.mirdostupa.ru</a></p>	<p><b>Екатеринбург</b>      <b>ООО «Электровижн»</b> ул. Вишневая, д. 69, литер «Б», офис 317 Тел./ факс: +7 343 382-08-42 E-mail: <a href="mailto:info@electrovizion.ru">info@electrovizion.ru</a> <a href="http://www.electrovizion.ru">www.electrovizion.ru</a></p>	<p><b>Тюмень</b>      <b>ООО ТМК «ПИЛОТ»</b> ул. Северная, д. 3/2 Тел.: +7 3452 46-13-65 Факс: +7 3452 50-91-24 E-mail: <a href="mailto:tmnperco@tmk-pilot.ru">tmnperco@tmk-pilot.ru</a> <a href="http://www.tmk-pilot.ru">www.tmk-pilot.ru</a></p>
<p><b>Москва</b>      <b>ООО «СЕК-ГРУПП»</b> Черныцынский пр-д, д.3, стр. 5 Тел.: (495) 466-31-12, (495) 229-39-24 Факс: (495) 466-31-12 (495) 229-39-24 E-mail: <a href="mailto:skd@sec-group.ru">skd@sec-group.ru</a> <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a></p>	<p><b>Йошкар-Ола</b>      <b>ЗАО «Сетевые решения»</b> ул. Строителей, д. 88 Тел./ факс: +7 8362 73-10-02 Тел.: +7 8362 73-00-50 E-mail: <a href="mailto:perco@alfanets.ru">perco@alfanets.ru</a> <a href="http://www.alfanets.ru">www.alfanets.ru</a></p>	<p><b>Уфа</b>      <b>СЕК-ГРУПП</b> ул. Трамвайная 2, офис 1-02 Тел.: +7 347 246-65-94 (основ.) +7 347 274-18-94 +7 987 488-81-59 (моб.) E-mail: <a href="mailto:ufa@sec-group.ru">ufa@sec-group.ru</a> <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a></p>	<p><b>Москва</b>      <b>ООО «Технологии Контроля»</b> 12-я Парковая, д.5 Тел.: (495) 640-35-91 Факс: (495) 640-35-91 E-mail: <a href="mailto:sales@podkontrollem.ru">sales@podkontrollem.ru</a> <a href="http://www.podkontrollem.ru">www.podkontrollem.ru</a></p>	<p><b>Казань</b>      <b>ООО «Компания «Турникеты и Системы»</b> ул.Мушина, д. 29, пом. 11 Тел.: +7 843 517-87-77 Тел.: +7 843 517-97-77 Факс: +7 843 517-27-00 E-mail: <a href="mailto:info@tis-company.ru">info@tis-company.ru</a> <a href="http://www.tis-company.ru">www.tis-company.ru</a></p>	<p><b>Хабаровск</b>      <b>ООО «Хранитель»</b> ул. Гамарника, д. 62, оф. 2 Тел.: (4212) 21-70-82, (4212) 24-96-56 (4212) 21-70-82 E-mail: <a href="mailto:zakaz@hranitel-dv.ru">zakaz@hranitel-dv.ru</a> <a href="http://www.hranitel-dv.ru">www.hranitel-dv.ru</a></p>
<p><b>Санкт-Петербург</b>      <b>ООО «Компания «ГАРАНТ»»</b> Аптекарский проспект, д. 2 Тел./ факс: +7 812 600-20-60 E-mail: <a href="mailto:marakhovskiy@garantgroup.com">marakhovskiy@garantgroup.com</a> <a href="http://www.garantcom.ru">www.garantcom.ru</a></p>	<p><b>Казань</b>      <b>ООО «Торгово-Монтажная Компания «ГАРАНТ»»</b> ул. Меридианная д. 13, кв.175 Тел.: +7 937-527-55-22 +7 987-273-77-17 Факс: +7 843 275-44-84 E-mail: <a href="mailto:tmk-garant@mail.ru">tmk-garant@mail.ru</a> <a href="http://www.tmk-garant.ru">www.tmk-garant.ru</a></p>	<p><b>Челябинск</b>      <b>ООО «УРАЛ-системы Безопасности»</b> ул. Каслинская, 30 Тел./ факс: +7 351 729-99-77 E-mail: <a href="mailto:service@ural-sb.ru">service@ural-sb.ru</a> <a href="http://www.ural-sb.ru">www.ural-sb.ru</a></p>	<p><b>Алматы</b>      <b>ТОО ДП «Ронекс секьюрити компани»</b> ул. Фурманова, д. 311 Тел.: +7 727 264-48-33 +7 727 264-48-54 Факс: +7 727 264-48-63 E-mail: <a href="mailto:ronex@mail.ru">ronex@mail.ru</a> <a href="mailto:sale@ronex.kz">sale@ronex.kz</a> <a href="http://www.ronex.kz">www.ronex.kz</a></p>	<p><b>Казань</b>      <b>ООО «ФОРЭКС-СБ»</b> ул. Минская, д. 26а Тел./ факс: +7 843 262-17-17 E-mail: <a href="mailto:forexsb@mail.ru">forexsb@mail.ru</a> <a href="http://www.forex-sb.ru">www.forex-sb.ru</a></p>	

## **ООО «Завод ПЭРКо»**

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Факс: (812) 292-36-08

Юридический адрес:

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:

Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)

Тел./факс: (812) 292-36-05

**system@perco.ru** – по вопросам обслуживания электроники систем безопасности

**turnstile@perco.ru** – по вопросам обслуживания турникетов и ограждений

**locks@perco.ru** – по вопросам обслуживания замков

**soft@perco.ru** – по вопросам технической поддержки программного обеспечения

**[www.perco.ru](http://www.perco.ru)**

Утв. 09.02.2007(Ред.8)

Кор. 18.10.2013

Отп. 24.12.2013



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)

тел: 8 (800) 333-52-53